

# SOFTEE

## EQUIPMENT



Los artículos **SOFTEE EQUIPMENT** están diseñados y fabricados basándose en la normativa vigente: **UNE-EN 749**. Estos responden a los más altos estándares de calidad y siguen las pautas del departamento **VPOWER I+D** para estructuras metálicas en cuanto a materiales, ergonomía y acabados.

### FICHA TÉCNICA

## PORTERÍAS FÚTBOL SALA METÁLICAS TRASLADABLES 80X80mm [REF. 0012502]



### CARACTERÍSTICAS

Todas las porterías trasladables Softee Equipment metálicas incluyen: marco de postes y larguero, además de bases en hierro, ganchos de poliamida anti-lesión para sujetar la red en la parte trasera del marco y base. Por último, también llevan arquillos metálicos traseros por donde desciende la red.

Todas las bases de cada portería llevan incluidas 2 pletinas con agujeros de 15mm para poder anclarlas al suelo (acción obligatoria para garantizar el antivuelco).

Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 3 mts. x 2 mts.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite: carro con ruedas para su fácil transporte, sistemas de seguridad para amarrar más fuertemente las mismas así como los diferentes tipos de redes.

### SECCIONES

Larguero, poste: 80 x 80 mm

Base: 80 x 40 mm

Arquillos de 35 mm

### COLOR

Color estándar **rojo** (lacado) y **blanco** (vinilo). El pintado de los productos se realiza con pintura en polvo EPOXI POLIESTER tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200°C.

Toda la tornillería y elementos de unión son de **acero cincado**.

Todo material lacado y utilizado sobre todo en el exterior, es de obligatorio cumplimiento que tenga un mantenimiento anual, para garantizar así una mayor durabilidad.

### SERVICIO




Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada. (Puedes completar esta información con la ficha de montaje adjunta a continuación).

# SOFTEE

## EQUIPMENT

### FICHA MONTAJE: PORTERÍAS FÚTBOL SALA METÁLICAS TRASLADABLES 80X80mm

Ref. 0012502

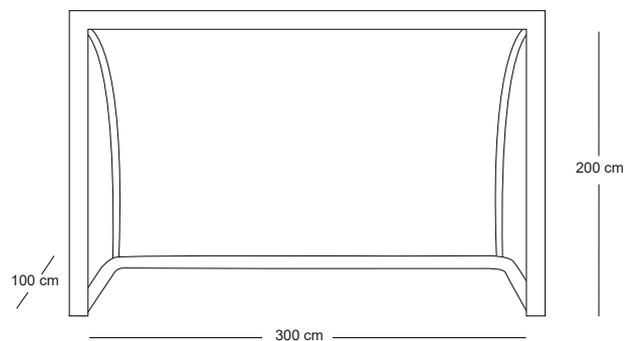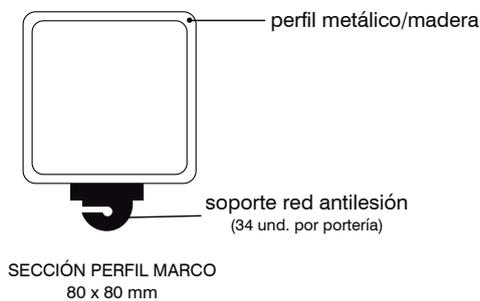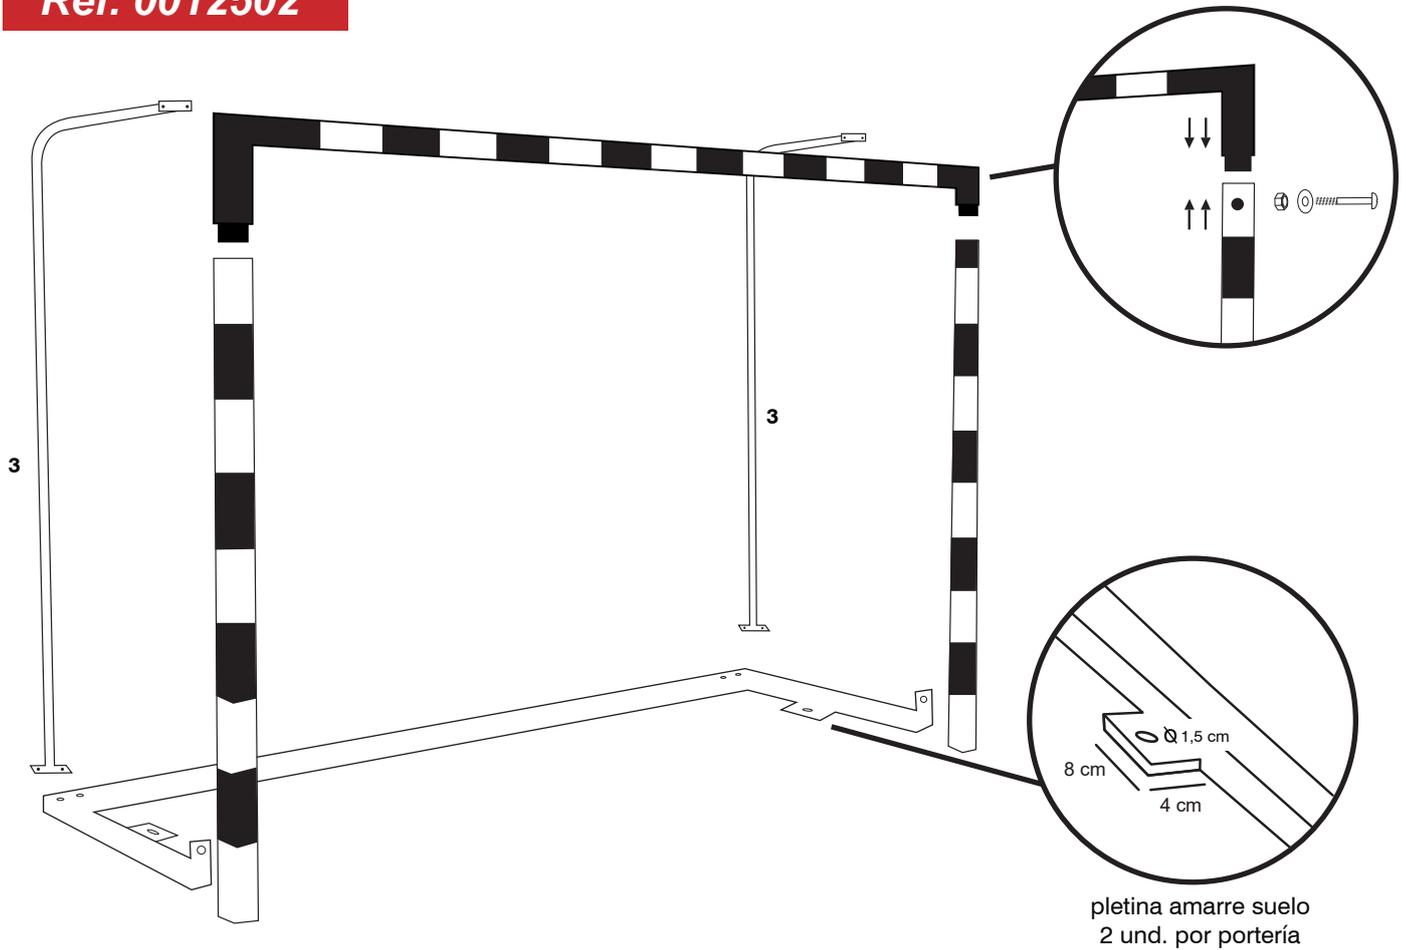

#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 35 mm)
- 4 - BASES (sección 80x40 mm)

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 4 (145 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 316 X 40 X 20 CM
- 1 BULTO (POSTES) 180 X 21 X 20 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 200 X 100 X 20 CM
- 1 BULTO (BASES) 316 X 100 X 25 CM

**INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.**



BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 749.  
ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA  
ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE  
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIÓDICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL  
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTEE**  
EQUIPMENT