

# SOFTEE

## EQUIPMENT



Los artículos **SOFTEE EQUIPMENT** están diseñados y fabricados basándose en la normativa vigente: **UNE-EN 748**. Estos responden a los más altos estándares de calidad y siguen las pautas del departamento **VPOWER I+D** para estructuras metálicas en cuanto a materiales, ergonomía y acabados.

## FICHA TÉCNICA

# PORTERÍAS FÚTBOL II METÁLICAS TRASLADABLES 100 MM [REF. 0012533]



(1) Gancho de sujeción red y pletinas de amarre al suelo



(2) Detalles trasero de la portería

## CARACTERÍSTICAS

Todas las porterías trasladables metálicas de Softee Equipment incluyen: marco de postes y larguero, además de bases en hierro, ganchos de poliamida anti-lesión para sujetar la red en la parte trasera del marco y base(1) Por último, también llevan arquillos metálicos traseros por donde descende la red (2)

Todas las bases de cada portería llevan incluida 4 pletinas con agujeros de 15mm por si tiene necesidad u ocasión de anclarlas al suelo.

Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32 mts. x 2,44 mts.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite: ruedas para su fácil transporte, contrapeso antivuelco así como los diferentes tipos de redes.

## SECCIONES

Larguero y poste: 100x 2 mm

Base: 80x40 mm

Arquillos de 35 mm

## COLOR

Color estándar **blanco**. El pintado de los productos se realiza con pintura en polvo EPOXI POLIESTER tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200°C.

Toda la tornillería y elementos de unión son de **acero cincado**.

Todo material lacado y utilizado sobre todo en el exterior, es de obligatorio cumplimiento que tenga un mantenimiento anual, para garantizar así una mayor durabilidad.

## SERVICIO

Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada. (Puedes completar esta información con la ficha de montaje adjunta a continuación).


# SOFTEE

## EQUIPMENT

### FICHA MONTAJE:

### PORTERÍAS FÚTBOL II METÁLICAS TRASLADABLES 100 MM

Ref. 0012533

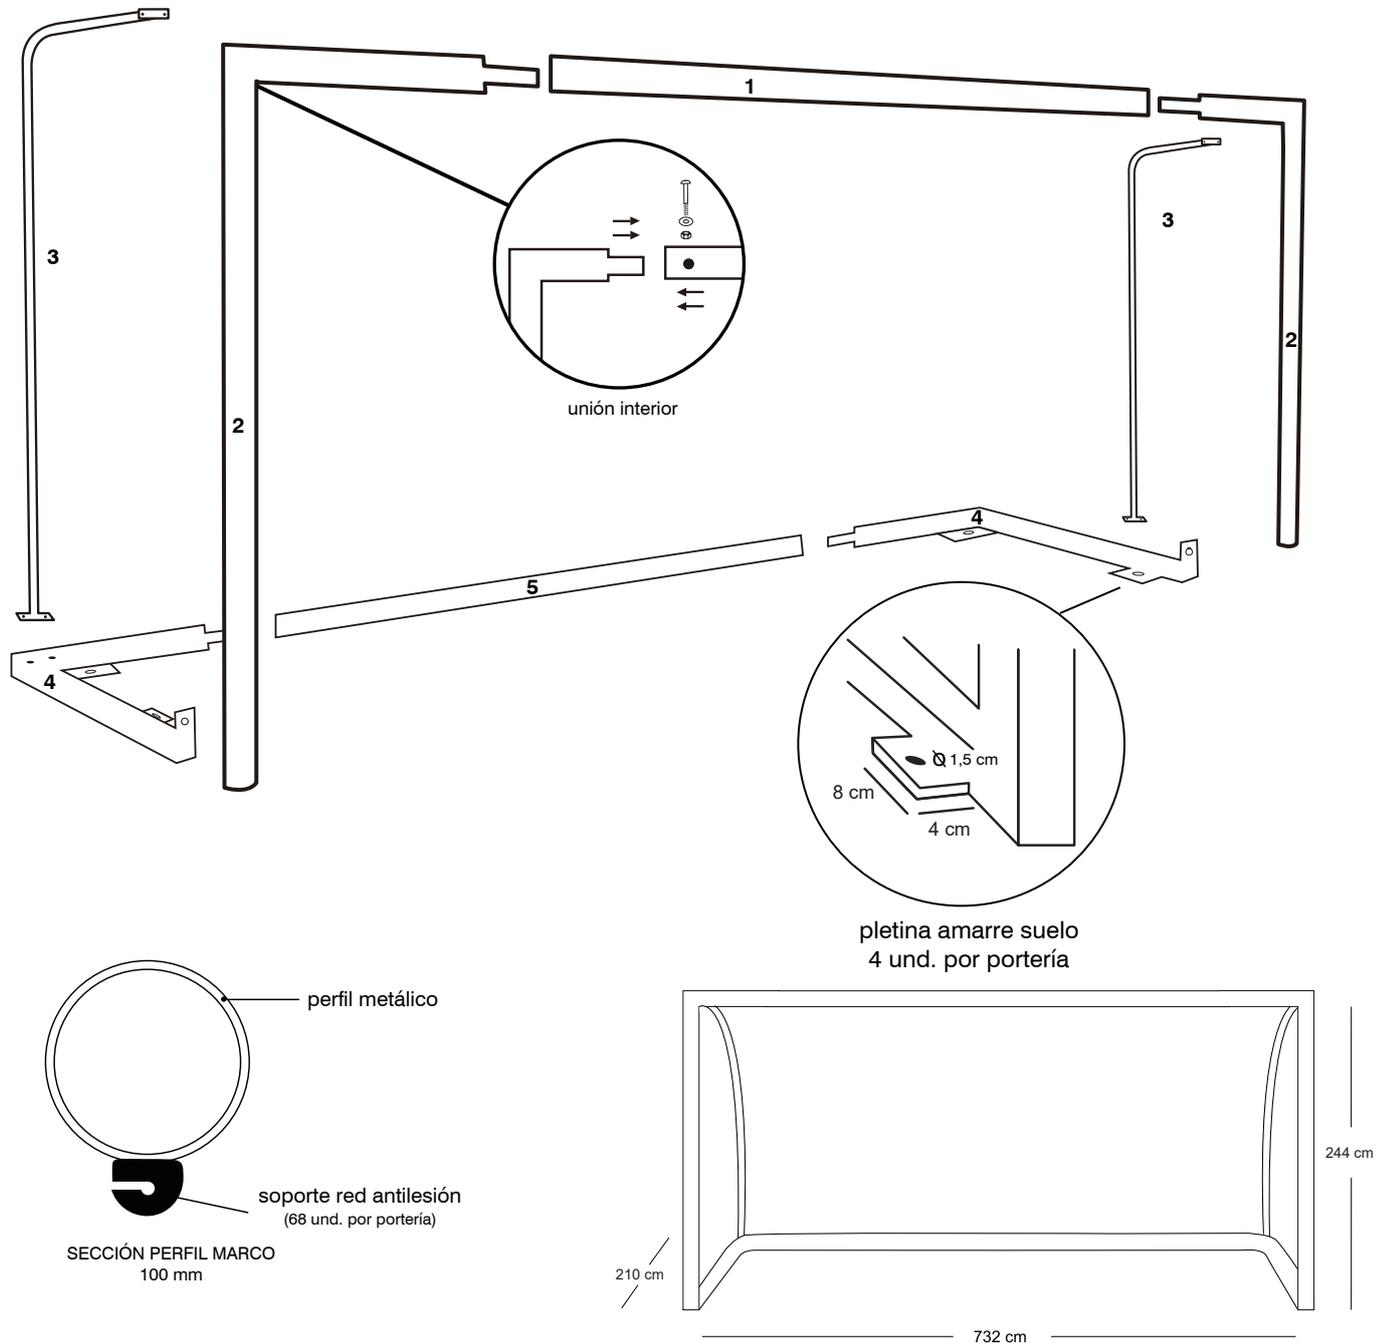

#### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 35 mm)
- 4 - BASES FONDOS/TRASERAS EN FORMATO L (sección 80x40 mm)
- 5 - BASES TRASERAS RECTA

#### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 7 (232 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 380 X 25 X 11 CM
  - 2 BULTO (POSTES/LARGUEROS FORMATO L) 254 X 210 X 25 CM
  - 1 BULTO (ARQUILLOS) 245 X 150 X 20 CM
  - 1 BULTO (BASES TRASERAS RECTA) 380 X 10 X 10 CM
  - 2 BULTOS (BASES FONDOS/TRASERAS EN FORMATO L) 210 X 210 X 10 CM

**INCLUYE TORNILLERIA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.**

