

SOFTEE


EQUIPMENT



Los artículos **SOFTEE EQUIPMENT** están diseñados y fabricados basándose en la normativa vigente. Estos responden a los más altos estándares de calidad y siguen las pautas del departamento **VPOWER I+D** para estructuras metálicas en cuanto a materiales, ergonomía y acabados.

FICHA TÉCNICA

CANASTA MINIBASKET MONOTUBO CON RUEDAS [REF. 0012702]

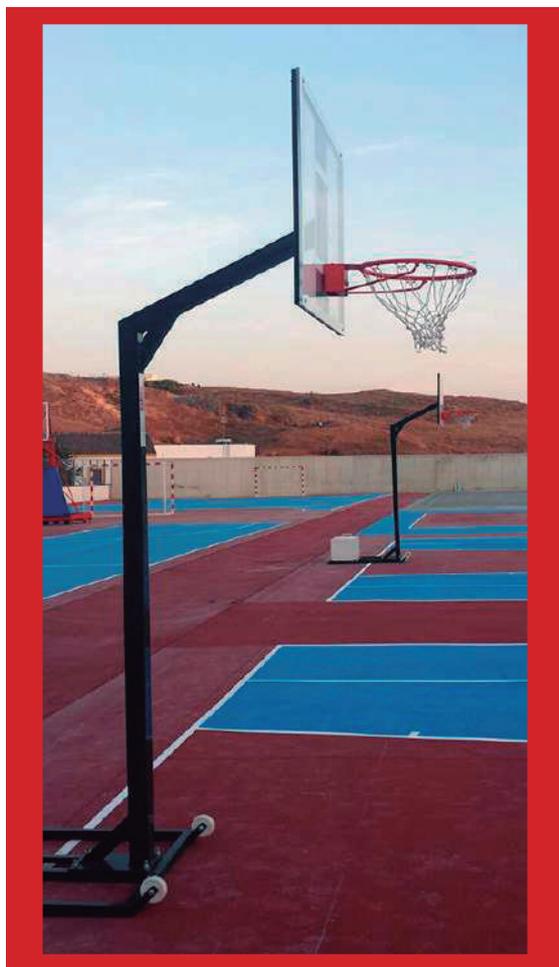

CARACTERÍSTICAS

Canastas trasladables mediante dos ruedas frontales de nylon. Imprescindible la colocación de un contrapeso para impedir el vuelco de la misma **(1)**.

Contiene un sistema de tuercas de nivelación en el soporte de tablero. .

Ideal para pistas deportivas de exterior o interior, recomendada para uso particular.

Vuelo canasta 0,80 mts.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros, redes, protecciones varias.



(1) Posibilidad de servir con cajón de contrapeso

SECCIONES

Monoposte y vuelo: 80 x 80 x 3 mm

COLOR

Color estándar **verde**. El pintado de los productos se realiza con pintura en polvo EPOXI POLIESTER tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200°C.

Toda la tornillería y elementos de unión son de **acero cincado**.


Todo material lacado y utilizado sobre todo en el exterior, es de obligatorio cumplimiento que tenga un mantenimiento anual, para garantizar así una mayor durabilidad.

SERVICIO

Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada. (Puedes completar esta información con la ficha de montaje adjunta a continuación).

FICHA MONTAJE: CANASTA MINIBASKET MONOTUBO CON RUEDAS

Ref. 0012702

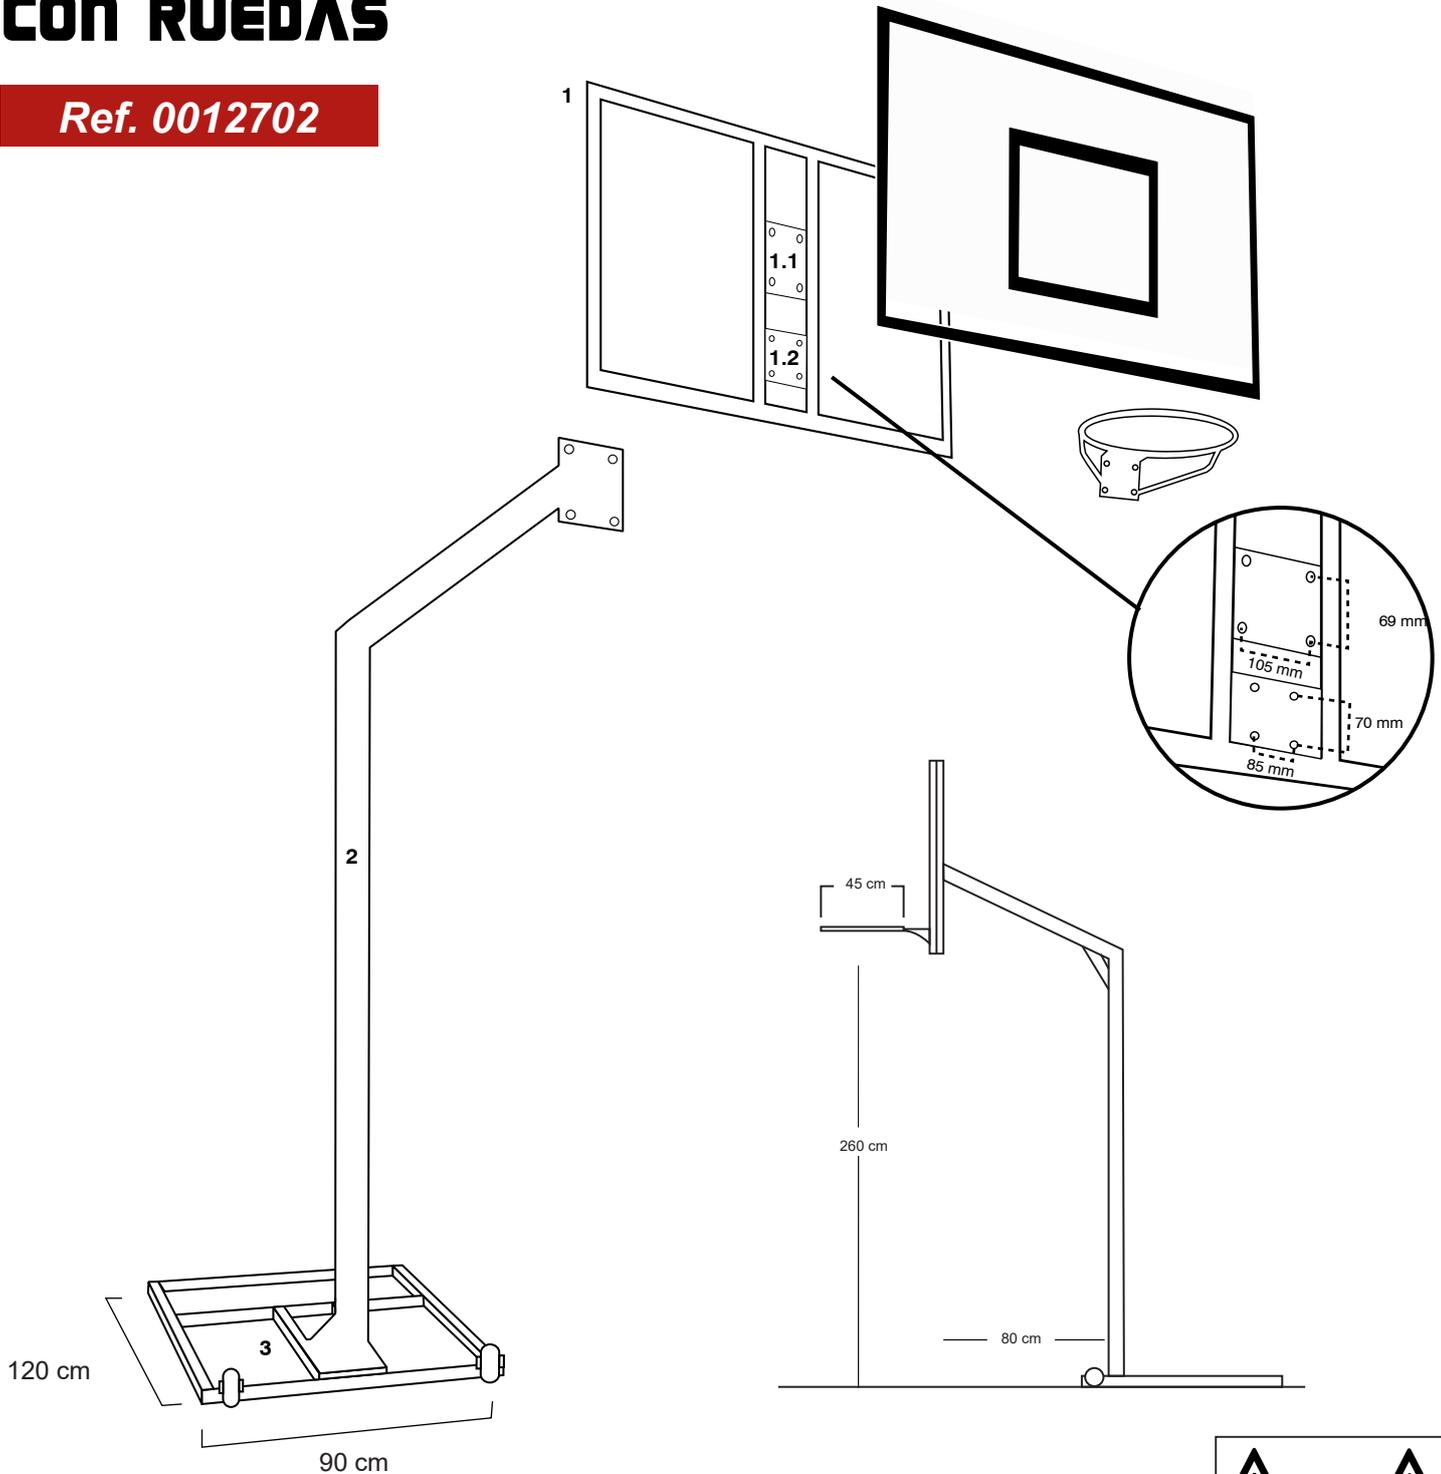

DESPIECE:

- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x20)
- 1.1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1.2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - MONOPOSTE/VUELO CANASTA
- 3 - BASE CON RUEDAS

EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 4
- 1 BULTOS (BASES) 120 X 90 X 25 CM; PESO 29 KG
- 1 BULTO (SOPORTES TABLEROS) 122 X 92 X 6 CM; PESO 28 KG
- 2 BULTOS (POSTE) 280 X 90 X 22 CM; PESO 30 KG BULTO

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.

